


H80

Aspiradora de Mano sin Cables

Manual de Usuario

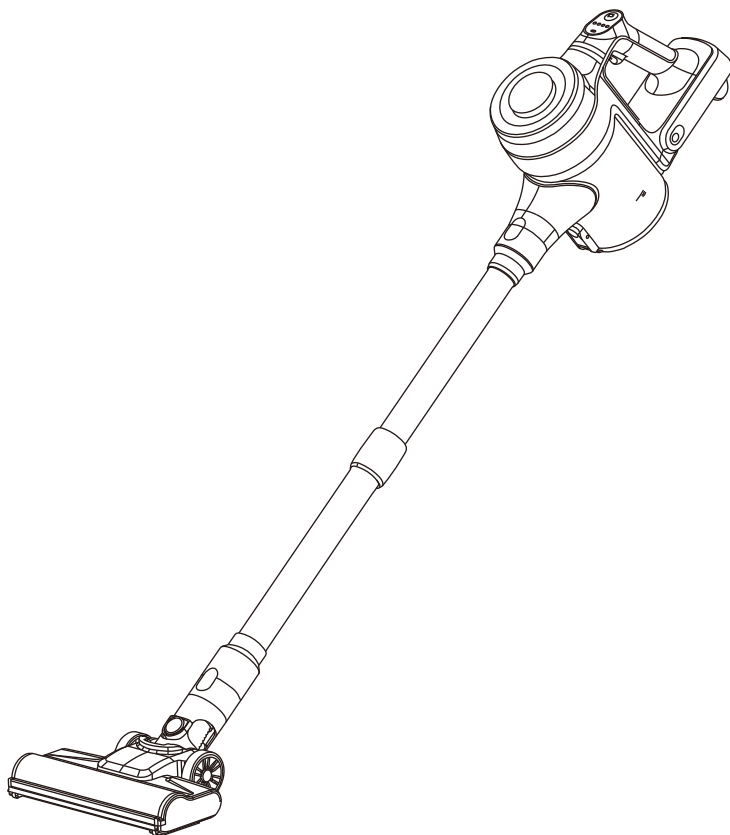

Para obtener más detalles, visite www.iliferobot.com

ILIFE

¡Gracias por elegir la aspiradora de mano sin cables ILIFE H80!
Se ha unido a millones de usuarios para realizar una limpieza más eficiente.

Este manual le ayuda a mantener su aspiradora funcionando al máximo nivel. Por favor, tómese unos minutos para leerlo.

También puede contactar con nosotros en “X” para disfrutar de beneficios exclusivos:

- Obtenga soporte al cliente específico para su modelo, que incluye preguntas y respuestas, consejos de mantenimiento, videos de demostración, chat en vivo y más;
- Obtenga actualizaciones de productos más recientes, lanzamientos de nuevos productos, descuentos exclusivos y promociones especiales.

Puede encontrarnos en:
X: https://x.com/ilife_Global

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Visite www.iliferobot.com para obtener más información.

Disfrute de la limpieza de alto rendimiento con la ILIFE H80.

Innovación ILIFE

ILIFE Servicio al Cliente

Europa



warranty_repair_EU@iliferobot.com

Rusia



89299401228 (Mon-Fri: 9:00 - 18:00)



service_russia@iliferobot.com

Contenido

- 1. Instrucciones Importantes de Seguridad1**
- 2. Introducción al producto5**
 - 2.1 Lista de Accesorios5
 - 2.2 Diseño del Producto6
- 3. Funcionamiento del producto8**
 - 3.1 Montaje y Desarme del Dispositivo8
 - 3.2 Batería Extraíble9
 - 3.3 Cómo Instalar y Utilizar el Soporte de Pared9
 - 3.4 Introducción Indicadores Luz10
 - 3.5 Recarga10
 - 3.6 Cómo Utilizar el Dispositivo11
- 4. Mantenimiento12**
 - 4.1 Desmontar y Limpiar el Depósito de Polvo y los Filtros12
 - 4.2 Desmontar y Limpiar el Cabezal de Suelo y el Cepillo tipo Rodillo14
- 5. Análisis y Resolución de Problemas Comunes15**
- 6. Parámetros Técnicos del Producto16**
- 7. Información sobre la Eliminación de Residuos17**



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato, la limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato no es un juguete.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben usar ni mantener el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o enfriándose.
- Asegúrese de que el voltaje de entrada del adaptador de la aspiradora se ajuste al voltaje local antes de conectar el aparato a la corriente para cargarlo.
- Séquese las manos antes de utilizar el aparato.
- No tire del cable para quitar el adaptador de la red eléctrica, desenchufe el aparato con la mano.
- No utilice el adaptador para recargar baterías no recargables.
- No utilice ningún accesorio o adaptador dañado.
- No utilice el aparato si se ha caído o si hay signos visibles de daño.
- No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea el indicado.
- No utilice piezas / accesorios o adaptadores que no sean los suministrados con este aparato, ya que esto puede causar daños.
- No utilice este aparato al aire libre.
- No utilice este aparato si alguna de las aberturas está bloqueada.

Instrucciones Importantes de Seguridad

- No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables, fósforos, colillas de cigarrillo, cenizas o cualquier objeto caliente, ardiente o humeante.
- La manguera debe revisarse regularmente y no debe usarse si está dañada.
- Tenga cuidado al equipar los accesorios con piezas giratorias, ya que esto podría causar atascos.
- Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar o instalar accesorios.
- Asegúrese siempre de que el aparato se haya enfriado por completo antes de darle mantenimiento o limpiarlo.
- No se recomienda el uso de un cable de extensión con el aparato.
- Utilice el aparato únicamente con la fuente de alimentación suministrada.
- No opere este aparato con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico únicamente. No debe utilizarse con fines comerciales.
- Las reparaciones inadecuadas pueden poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Este aparato no contiene piezas que pueda reparar el usuario. Si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier parte del aparato no funciona bien o si se ha caído o dañado, solo un electricista calificado debe realizar las reparaciones.
- Mantenga el aparato alejado del calor o de bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el aparato alejado de otros aparatos que emitan calor.
- Mantenga el aparato libre de pelusa, cabello o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire del aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No exponga el aparato a la lluvia.
- No guarde el aparato bajo la luz solar directa o en condiciones de alta humedad.

- **Precaución:** El tubo de aleación de aluminio contiene conexiones eléctricas. No lo use para succionar agua. No lo sumerja en agua para limpiarlo. El tubo de aleación de aluminio debe revisarse regularmente y no debe usarse si está dañado.



SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- Si la batería se agota rápidamente después de cargarla por completo, debe quitarla del producto para evitar fugas.
- En caso de que el paquete de baterías presente una fuga, no permita que ningún líquido entre en contacto con la piel o los ojos.
- Si se ha producido el contacto, lave el área afectada con abundante agua y busque atención médica.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- No deje las baterías cargadas durante períodos prolongados.
- No utilice ningún cargador que no sea el proporcionado específicamente para su uso con el producto.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- No utilice paquetes de baterías que no estén diseñados para este producto.
- No arroje la batería al fuego.
- No aplaste, perforo, desmonte ni dañe de ningún modo la batería.
- No desmonte, abra ni triture los paquetes de baterías.
- No exponga la batería al calor o al fuego, ya que puede explotar.
- No someta la batería a golpes mecánicos.
- No deseche la batería agotada con la basura doméstica.
- El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de limpiar o mantener el aparato.
 - Se debe quitar la batería del aparato antes de desecharla.
 - El aparato debe estar desconectado de la red eléctrica al retirar la batería.
 - La batería no se debe desechar de forma segura.
- Para desechar el paquete de baterías agotado, llévalo a una estación de reciclaje local, comuníquese con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles, este aparato está equipado con una batería recargable de iones de litio de 22.2 V 2200 mAh.
- Las instrucciones para aspiradoras que incorporan cepillos giratorios o dispositivos similares, y para aparatos de limpieza por succión de agua, indican que el enchufe debe desconectarse del tomacorriente antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.

Instrucciones Importantes de Seguridad




ADVERTENCIA


Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y / o lesiones graves.

1. Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar el paquete de baterías, levantar o transportar el aparato. Llevar el aparato con el dedo en el interruptor o energizarlo con su interruptor encendido puede provocar accidentes.
2. Desconecte el paquete de baterías del aparato antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar el aparato. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender el aparato accidentalmente.
3. Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante. Los cargadores que son adecuados para otros paquetes de baterías pueden representar un riesgo al cargar este aparato.
4. Utilice los aparatos sólo con paquetes de baterías específicamente designados. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
5. Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión de un terminal a otro. Hacer un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
6. En condiciones abusivas, es posible que se expulse líquido de la batería, evitar contacto. Si se produce contacto accidentalmente, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
7. No utilice una batería o un aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas podrían tener comportamiento impredecible que resulte en un incendio, explosión o riesgo de lesiones.
8. No exponga un paquete de baterías o un aparato al fuego o temperaturas excesivas. La exposición al fuego a temperaturas superiores a 130°C (265°F) puede provocar una explosión.
9. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
10. Haga que el servicio lo lleve a cabo una persona calificada en reparaciones que utilice únicamente repuestos idénticos. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
11. No modifique ni intente reparar el electrodoméstico o el paquete de baterías (según corresponda) excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.


Lista de Accesorios

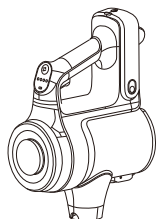


Cuerpo Principal

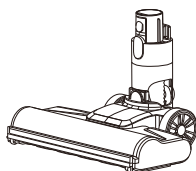

Cabezal de Suelo Motorizado



Boquilla de Aspiración
2 en 1




Accesorio para
Hendiduras



Soporte de Pared



Adaptador de Corriente

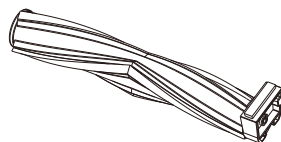

Cepillo tipo Rodillo



Manual de Usuario




Esponja Filtrante




Varilla Extensible

Introducción al Producto

Diseño del Producto

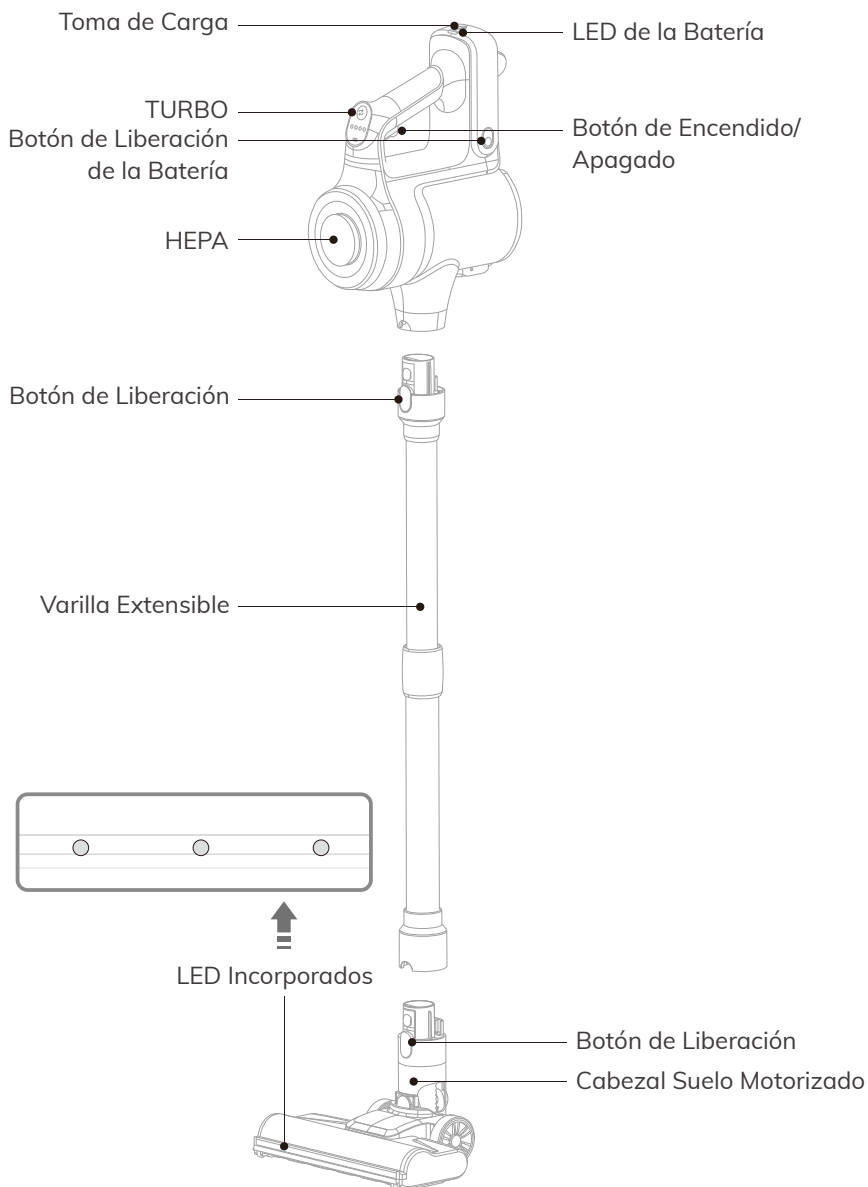


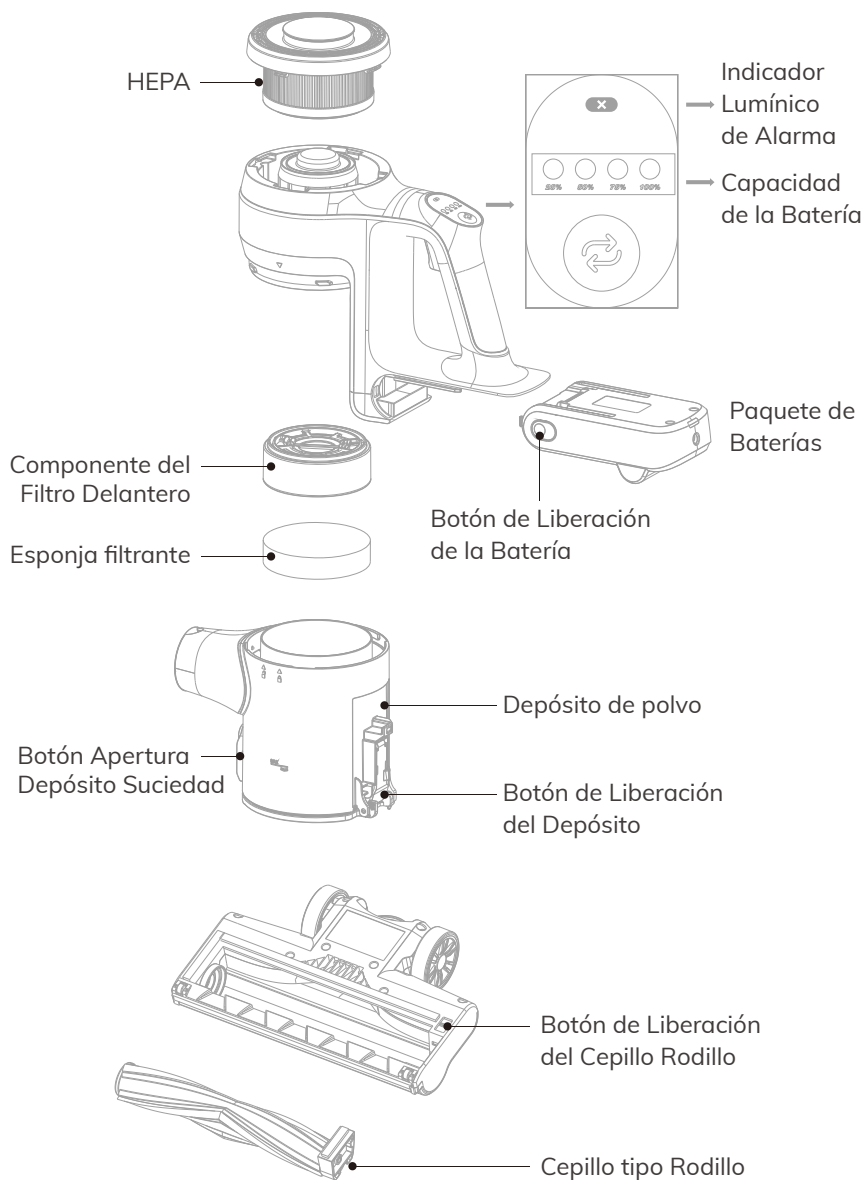


Funcionamiento del Producto

Montaje y Desarme del Dispositivo


1

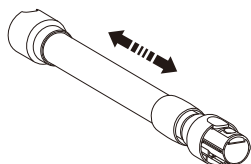




2

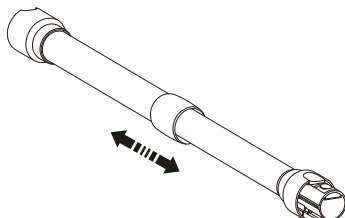



3

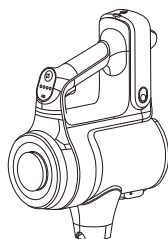

4

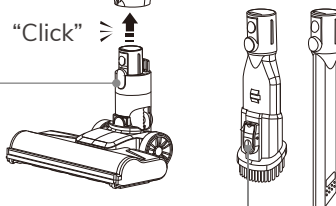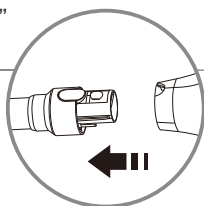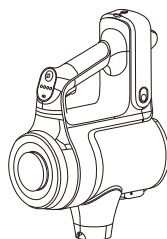


Presione el botón de liberación mientras sostiene la varilla extendida y sepárela del cuerpo principal.

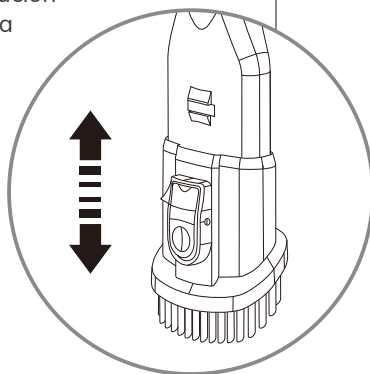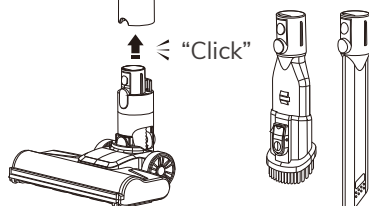


Boquilla de Aspiración Extensible 2 en 1

Batería Extraíble

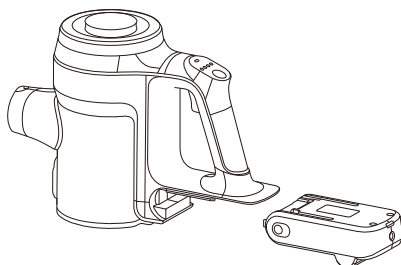

Cómo Instalar y Utilizar el Soporte de Pared

- Instale el soporte de pared junto a una toma de corriente. Almacene el aspirador de varilla en un lugar fresco y seco, evitando la luz solar directa.
- Elija el tipo de pared adecuado y asegúrese de que el soporte esté bien instalado. Asegúrese de que no hay tuberías (de gas o de agua) o cables, alambres o canalizaciones directamente detrás de la zona de instalación.
- Utilice una broca de 6 mm para hacer los agujeros para fijar el soporte de pared. Después de taladrar los agujeros, inserte el tubo de expansión, luego instale el soporte de pared, y finalmente fije los tornillos.

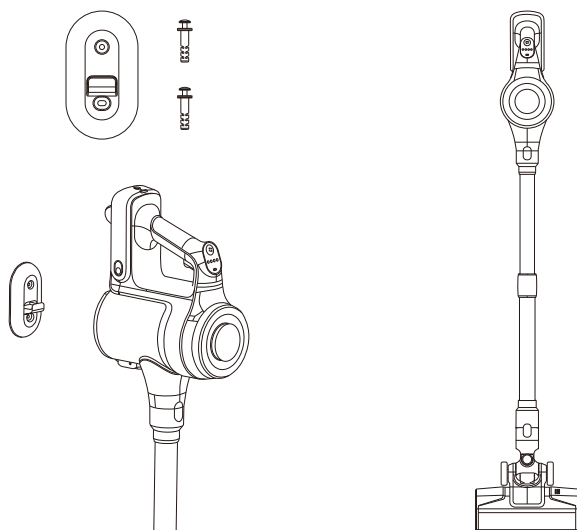

- Coloque el dispositivo en el soporte de pared cuando no esté en uso.

Funcionamiento del Producto

Introducción Indicadores Luz

Estado del Cuerpo Principal	Luz Indicadora en Pantalla LED
Batería Baja	El primer punto parpadea en blanco y el LED de la batería parpadea en rojo.
Totalmente Cargada	Todos los puntos se encienden y el LED de la batería se enciende en blanco.
Carga Anormal	El LED de la batería parpadea durante 5 segundos en rojo.
Protección Circuito de Cortocircuito	El LED de la batería parpadea durante 8 segundos en rojo.
Alerta de Flujo de Aire Bloqueado	La luz indicadora de alarma parpadea durante 8 segundos en rojo y el LED de la batería parpadea durante 8 segundos en rojo.
Alerta de Cepillo Enredado	La luz indicadora de alarma parpadea durante 5 segundos en rojo, el LED de la batería parpadea durante 5 segundos en rojo y el LED integrado parpadea durante 5 segundos en blanco.

Recarga

!

¡Atención!


1. La batería no está completamente cargada de fábrica, por favor, cárguela completamente antes del primer uso.
2. El dispositivo dejará de funcionar automáticamente y empezará a cargarse cuando se conecte a la toma de corriente para la carga.
3. La temperatura de la batería se eleva después de un uso continuo, lo que aumentará el tiempo de carga. Se recomienda esperar hasta que se enfríe el cuerpo principal durante 30 minutos antes de recargar la batería.

Indicador de Batería

- La luz de la primera columna parpadea: carga batería <6%
- La luz de la primera columna encendida: 6% < carga batería <33%
- La luz de la segunda columna encendida: 25%< carga batería <50%
- La luz de la tercera columna encendida: 50%< carga batería <75%
- La luz de la cuarta columna encendida: 75%< carga batería

Luz indicadora en la pantalla LED/Batería

El indicador de batería parpadea al ritmo de la respiración indicando volumen de energía que se ha cargando. La luz se apagará 5 minutos después de de que la batería esté completamente cargada.

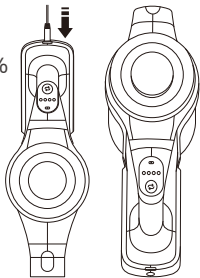


Cómo Utilizar el Dispositivo

- Asegúrese de que el filtro de alto rendimiento, la tapa superior y la cápsula del ciclón estén bien instalados antes de aspirar.
- No bloquee la ventilación mientras aspira.
- Cuando limpie partículas finas (como las de la harina), utilice la aspiradora sólo para pequeñas cantidades de polvo y suciedad.
- No aspire objetos afilados y duros, como juguetes pequeños, alfileres y clips, para evitar dañar el aparato y el suelo.
- Tenga en cuenta su seguridad cuando limpie zonas peligrosas (como escaleras, ventanas) con el aparato.
- No deje el cabezal del floor en un lugar frágil mientras lo limpia.
- El cepillo tipo rodillo del cabezal de suelo podría causar un brillo desigual en el suelo encerado durante la limpieza. Limpie el piso correspondiente con un paño húmedo, encérelolo y séquelo al aire si es necesario.
- No coloque el aparato sobre las sillas o encimeras.
- Preste atención a los cepillos, pueden causar una ligera irritación en la piel. Lávese las manos después de tocar los cepillos.


Encender/Apagar el dispositivo

Presione el interruptor hacia adelante para iniciar la limpieza, con las luces LED incorporadas. Pulse el interruptor hacia atrás para apagar el dispositivo

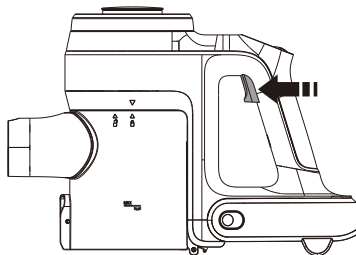

Modo Max

Cuando el producto esté funcionando normalmente, pulse suavemente el botón de modo para cambiar la máquina al modo de barrido MAX. También puede cambiar entre modos repetidamente.

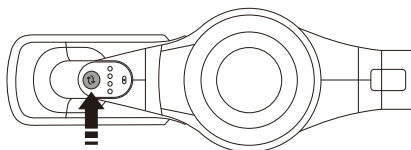


Mantenimiento

! ¡Atención!


1. Asegúrese de utilizar los accesorios originales, de lo contrario el servicio de garantía no estará disponible.
2. Almacene el dispositivo en lugares frescos y secos cuando no lo utilice durante mucho tiempo. No coloque el aparato bajo la luz directa del sol o en un ambiente húmedo.
3. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, cargue completamente la batería y desconecte el adaptador de corriente, y asegúrese de que el aparato está apagado antes de colocarlo en un lugar fresco y seco. Cargue la batería al menos una vez cada 3 meses para evitar un fallo de carga causado por la autodescarga.

Desmontar y Limpiar el Depósito de Polvo y los Filtros


Para mantener la potencia de succión del aspirador, limpie el polvo del depósito y los filtros regularmente. (Consejo: Por favor, instale todos los accesorios paso a paso después de que se hayan secado totalmente).

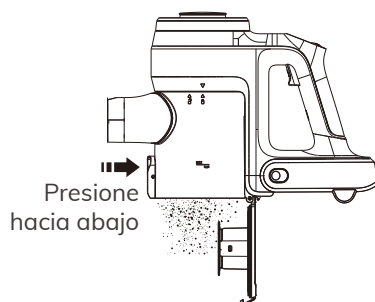


Presione el botón de liberación para vaciar la suciedad.

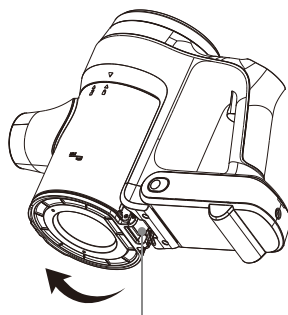


Mantenga presionado el botón de liberación del depósito de polvo y gírelo.

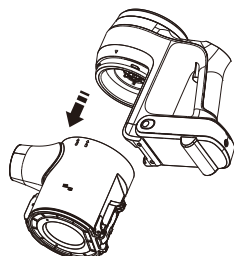

Retire el depósito de polvo.

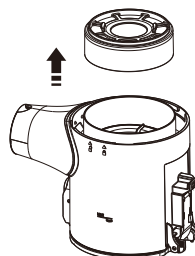

Retire el filtro.

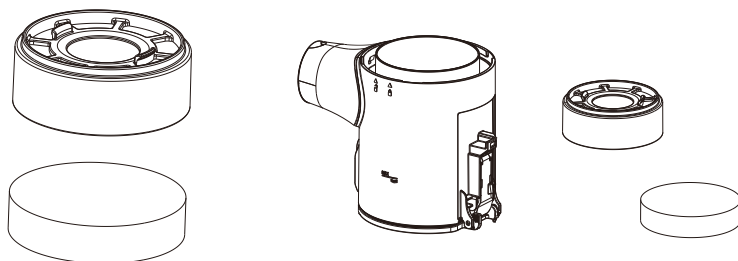

Retire la esponja del filtro.

Lave los componentes mostrados a continuación al menos una vez al mes (NO lave los componentes que no se mencionan). Asegúrese de que los filtros estén totalmente secos antes de instalarlos en el depósito de suciedad.




Mantenimiento

Desmontar y Limpiar el Cabezal Suelo y el Cepillo tipo Rodillo


! ¡Atención!

Para que el cabezal motorizado de suelo gire y funcione sin problemas, por favor limpie las ruedas y el cepillo del rodillo cuando estén enredados o sucios.

Levante la hebilla de la tapa del cepillo rodillo y sáquelo para limpiarlo. Luego, reinstale el cepillo rodillo en orden inverso después de la limpieza.

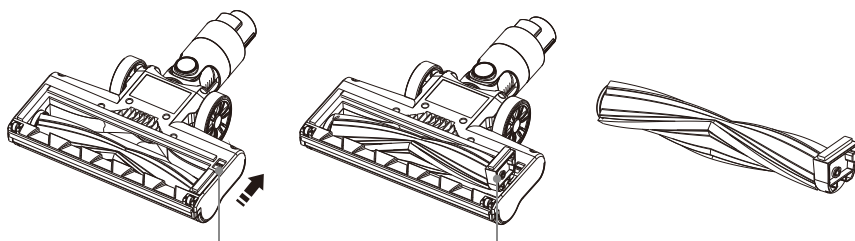

Presione el botón de liberación El cepillo rodillo se levanta

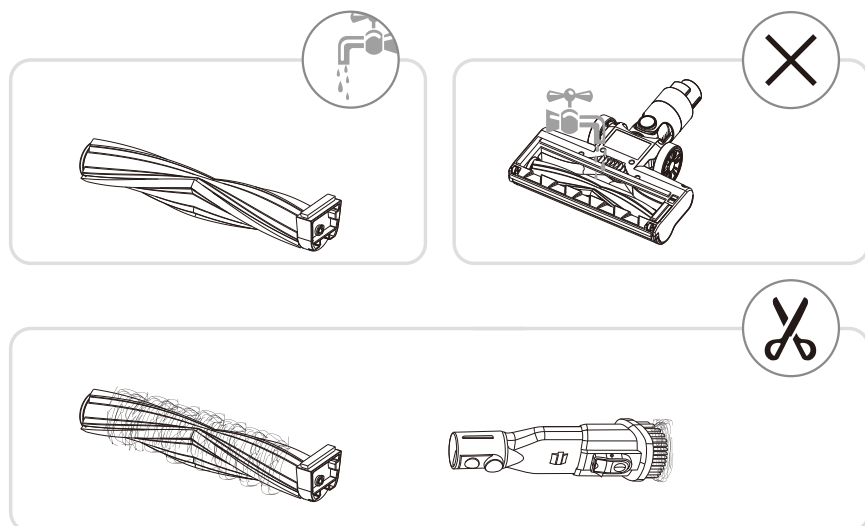

💡 Consejos:

Está prohibido lavar el cabezal de limpieza, ya que contiene componentes electrónicos en su interior. Limpie el cabello enredado con tijeras. Limpie el polvo adherido al cepillo con un trapo o cepillo.

Consulte los contenidos que se indican a continuación para intentar solucionar el problema cuando el dispositivo no funciona con normalidad.

El dispositivo no funciona	1. La batería tiene carga baja. Por favor, cárguela completamente antes de usarla. 2. La protección contra altas temperaturas está activada debido al uso prolongado. Reinicie el dispositivo después de que se enfríe. 3. El flujo de aire está bloqueado o el cepillo tipo rodillo está atascado. Por favor, retire los objetos extraños y reinicie el dispositivo.
Reducción de la potencia de succión.	1. El depósito de suciedad está lleno. Por favor, deseche la basura. 2. El cepillo tipo rodillo está enredado. Por favor, retire los objetos extraños del mismo. El flujo de aire está bloqueado. Por favor, elimine las obstrucciones en la varilla extendida, el filtro o la ventilación. 3. Hay demasiado polvo atascado en el filtro de alta eficiencia. Por favor, límpielo. 4. La batería está demasiado baja. Cárguela inmediatamente.
Las luces de capacidad de la batería no se encienden durante la carga.	1. Comprueba si el adaptador de corriente está bien enchufado. 2. La batería está completamente cargada y se encuentra inactiva.
La batería se carga lentamente	La temperatura de la batería es demasiado alta o baja para cargarla. Espere a que la temperatura de la batería se normalice antes de cargarla.

Parámetros Técnicos del Producto

Artículo	Aspirador de Varilla Sin Cable
Modelo	H80
Peso neto	2.2kg
Capacidad del Depósito	0.55L
Dimensiones	230*240*1080 mm
Tensión Nominal	22.2V
Potencia Nominal	180W
Artículo	Adaptador
Entrada	AC 100-240V~50/60Hz 0.5A
Salida	DC 26V --- 500mA

Residuos

La batería utilizada con este dispositivo no debe desecharse con la basura doméstica. El dispositivo y la batería deben desecharse correctamente. La carcasa de la batería nunca debe abrirse y debe desecharse en su totalidad.



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2019/19 / EC. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere una recolección de basura separada en la Unión Europea.



Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos identificados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

Este símbolo de reciclaje marca, por ejemplo, un objeto o partes del material como valiosos para su reciclaje. El reciclaje ayuda a reducir el consumo de materias primas y protege el medio ambiente.



Empaquetado

Al deshacerse del embalaje, asegúrese de cumplir con las normativas medioambientales aplicables en su país.

Distribuidor: Zhiyi (Zhongshan) Technology Co., Ltd.

No. 39, Donghui Road, Cuiheng New District, 528400 Zhongshan, Guangdong
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

