


ILIFE-V10

Aspiradora Robótica

Manual de Usuario

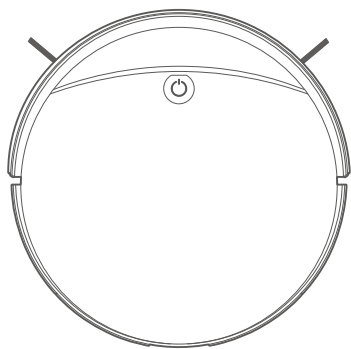

Para obtener información más detallada,
por favor visite: www.iliferobot.com

| ILIFE

Estimado Cliente,

¡Gracias por comprar la Aspiradora Robótica ILIFE V10!

Usted se ha unido a millones de personas que limpian con robots, ¡la forma más inteligente de hacerlo!

Por favor, tómese unos momentos para leer este manual y familiarícese con su robot para obtener el mejor rendimiento. Si encuentra algún problema con su robot, no dude en contactar con nuestro servicio de atención al cliente o visitar nuestra página web en www.iliferobot.com para obtener más ayuda. Manténgase conectado con nosotros en "X" para disfrutar de estos beneficios exclusivos:

- Obtenga soporte personalizado para su robot específico, incluyendo respuestas a sus preguntas, consejos de mantenimiento, demostraciones en video, chat en vivo y más.
- Reciba actualizaciones de productos y otra información valiosa, sea de los primeros en descubrir nuevos robots, descuentos exclusivos y promociones especiales.

Conéctese con nosotros ahora en

X: https://x.com/ilife_Global

¡Disfrute de una limpieza integral todos los días! Saludos cordiales,
ILIFE Innovation

ILIFE Servicio al Cliente



warranty_repair_EU@iliferobot.com (Europe)

Índice de Contenidos

Instrucciones de Seguridad	3
Composición del Producto	5
Lista de accesorios	5
Anatomía del robot	6
Cubo de polvo	7
Base de carga	8
Mando a distancia	8
Especificaciones del producto	10
Operación del Producto	11
Atenciones	11
Guía rápida	13
Selección de modos de limpieza	16
Conexión App y Alexa	17
Cómo conectar la aplicación ILIFE Clean	17
Cómo conectar ILIFE Clean a Alexa	20
Mantenimiento del Producto	21
Limpieza del cubo de basura y el filtro	21
Limpieza del cepillo de rodillo	22
Limpieza de los cepillos laterales	23
Revise las ruedas laterales	23
Otros accesorios	23
Resolución de Problemas	25
Códigos de error	25

Instrucciones de Seguridad

Advertencias


1. Este robot no debe ser utilizado por niños menores de 8 años o personas con discapacidad mental, a menos que estén bajo supervisión. No permita que los niños se sienten en el robot o lo usen como juguete.
2. Atienda al robot de inmediato si ocurre un error durante la limpieza. Antes de usar el robot, retire todos los cables de alimentación y objetos pequeños del suelo. Enrolle los flecos de las alfombras y asegúrese de que las cortinas y los manteles no estén en contacto con el suelo.
3. Si hay escalones o escaleras colgantes, pruebe si el robot puede detectarlos antes de usarlo. Si no, coloque barreras para evitar caídas y asegúrese de que las barreras no causen daño a las personas.
4. Siga las instrucciones de este manual de usuario. Use solo accesorios autorizados o recomendados por la fábrica.
5. Asegúrese de que el voltaje de la base de carga sea compatible con el voltaje del suministro de energía.
6. Use el robot solo en interiores y en un entorno doméstico. No lo use en exteriores, ni en espacios comerciales o industriales.
7. Use solo el adaptador y la base de carga autorizados por el fabricante. No use baterías no recargables. Consulte la sección "Especificaciones del Producto" para obtener detalles sobre los estándares de la batería.
8. No sumerja el robot en agua y no lo enjuague bajo el grifo.
9. No limpie el robot con un paño empapado.
10. No use el robot en pisos con agua estancada.
11. No use el robot cerca de fuego u objetos frágiles.
12. No acerque la ropa, el cabello humano, los dedos u otras partes del cuerpo a la abertura o al mecanismo en funcionamiento del robot.
13. No use el robot en pisos con piedras o papel para evitar que se atasque.
14. No use el robot en áreas con materiales inflamables, como gasolina, tóner, etc. Tampoco use el robot para limpiar objetos en combustión, como cigarrillos, cenizas o fósforos, ni cualquier cosa que pueda causar un incendio.
15. No use una base de carga dañada.
16. No levante el robot ni la base de carga por el cable de alimentación, y mantenga los cables de alimentación alejados del calor y evite que queden atrapados en puertas, bordes afilados o esquinas.

Instrucciones de Seguridad


17. Los cables de alimentación dañados deben ser reparados por el servicio de reparación del fabricante o por técnicos certificados.
18. Instale el contenedor de polvo y los filtros correctamente antes de usar el robot.
19. No use el robot en habitaciones donde los bebés estén durmiendo.
20. No use cables de alimentación o bases de carga dañados para recargar el robot. No use el robot si está dañado por una caída o por inmersión en agua.
21. Apague el interruptor de encendido si el robot no se va a usar durante mucho tiempo.
22. Apague el interruptor de encendido antes de limpiar o mantener el robot.
23. Desenchufe los cables de alimentación de la base de carga antes de limpiar o mantener el robot.
24. Retire la batería antes de desechar el robot.
25. El robot y la batería deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales de seguridad.
26. No incinere el robot para evitar la explosión.
27. Siga las instrucciones de este manual de usuario. El fabricante no es responsable de los daños causados por el uso indebido.
28. Este equipo debe instalarse y operarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre la antena y su cuerpo.
29. Bandas de frecuencia: Bluetooth 2402-2480 MHz, Wi-Fi 2412-2472 MHz.
30. Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida:
Bluetooth <10 dBm (EIRP), Wi-Fi <20 dBm (EIRP).

Composición del Producto


Lista de accesorios

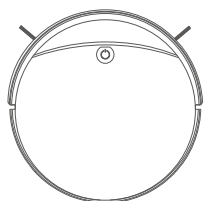

Cuerpo principal

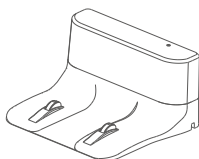

Base de carga

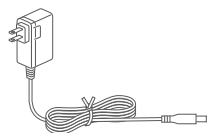


Adaptador de corriente



Mando a distancia




Herramienta de limpieza



Filtro de elevado desempenho



Manual de usuario

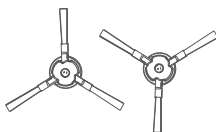


Cepillo lateral extra



Batería AAA X2

Composición del Producto

Anatomía del robot

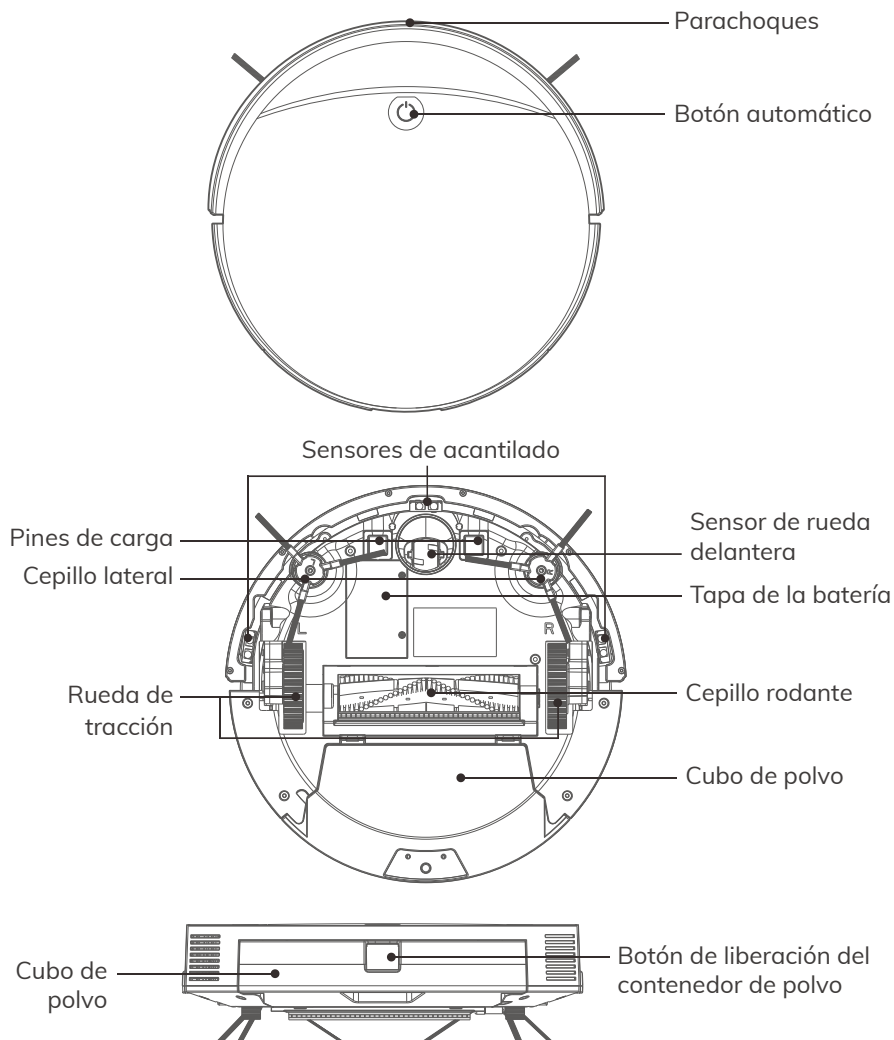


Composición del Producto

Botón	Estado del robot	Operación	Descripción funcional
Botón automático	Apagado	Mantenga presionado durante 2 segundos	Encender el robot
	Encendido	Presione el botón una vez	Iniciar/Detener la limpieza
		Mantenga presionado durante 3 segundos	Apagar el robot


Indicador de Potencia	Verde	Electricidad $\geq 15\%$
	Naranja	Electricidad $\leq 15\%$
	Rojo	Falla o anomalía

Cubo de polvo

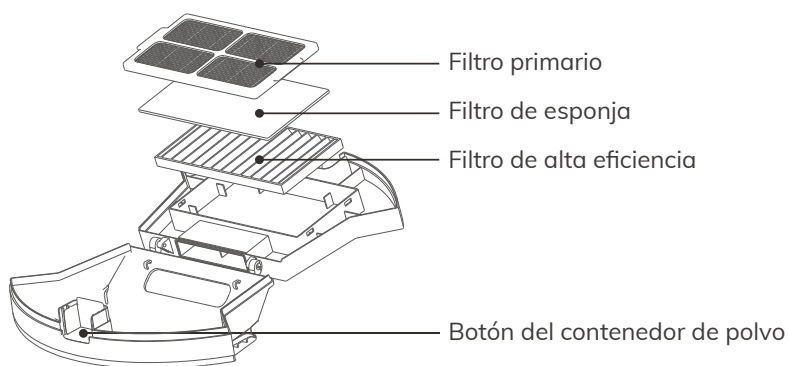


Composición del Producto

Base de carga

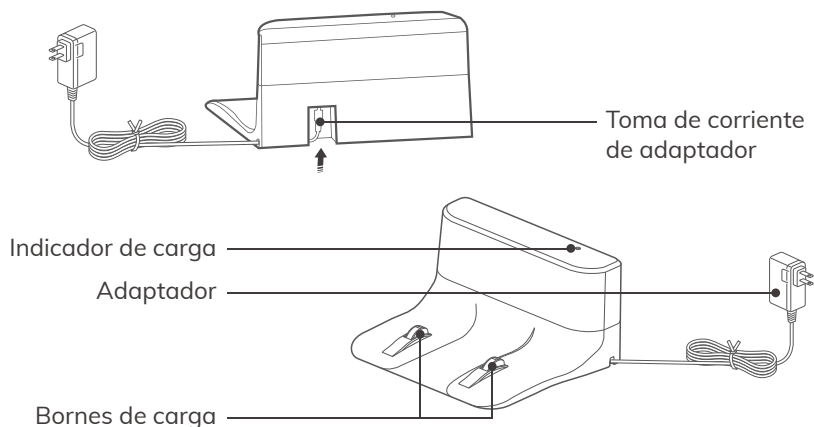

Mando a distancia

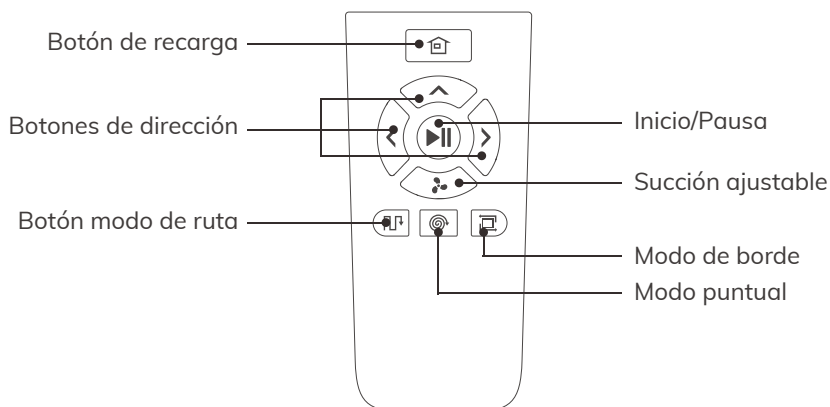

Composición del Producto

1 Inicio/Pausa

- Pulse el botón para cambiar el robot del modo reposo al modo inactivo.
- Pulse el botón cuando esté en modo inactivo para iniciar la limpieza.
- Pulse el botón para pausar el robot durante su funcionamiento.

2 Botones de dirección

A. " ^ " Delantero

Presione el botón para mover el robot hacia adelante.

B. " ✱ " Succión ajustable

Pulse el botón para cambiar la succión en modo de trabajo.

C. " < " Izquierda

Pulsa este botón para hacer que el robot tuerza a la izquierda.

D. " > " Derecha

Pulsa este botón para hacer que el robot tuerza a la derecha.



Aviso: " ^ " no van a funcionar cuando el robot está trabajando.

3 Botón de recarga

Presione el botón y el robot volverá a la base para recargar.

4 Modo de borde

Presione el botón una vez para entrar en la limpieza de bordes cuando el robot está en el modo seleccionado.

5 Modo puntual

Presione el botón para comenzar a limpiar en el modo puntual.

6 Botón modo de ruta

Presione el botón para comenzar a limpiar en modo de ruta.

7 Modo MÁX

Durante el proceso de limpieza, si hay mucho polvo, pulse este botón para aumentar la potencia de aspiración del robot. Púlselo de nuevo para cambiar a la máxima potencia de aspiración, púlselo de nuevo para cambiar al modo de aspiración muda, y púlselo de nuevo para volver al modo de aspiración automático.



Aviso: Inserte dos pilas tipo AAA en el mando a distancia.
Retire las baterías si no va a usar el mando por un largo periodo de tiempo.

Composición del Producto

Especificaciones del producto

Artículo	Especificación
Dimensiones generales	330x330x79mm
Peso neto	2.5kg
Tipo de batería	Li-ion
Tipo de carga	Auto carga / Carga manual
Capacidad de cubo de basura	0.5L
Modo de limpieza	Auto, Mancha, Borde, Programación diario
Duración de carga	<300mins
Tipo de botón del cuerpo principal	Botones mecánicos




Nota:

La empresa se reserva el derecho de decisión final sobre la interpretación de estos términos y condiciones.


Operación del Producto

Atenciones

El robot puede saltarse algunas áreas debido a la complejidad del entorno del hogar. Para lograr el mejor resultado, sugerimos usarlo como una rutina diaria y despejar los obstáculos en el piso antes de comenzar con el robot.

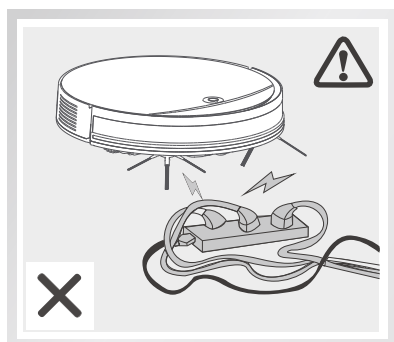


Por favor, retire los cables de alimentación y otros objetos que puedan enredar al robot antes de la limpieza.

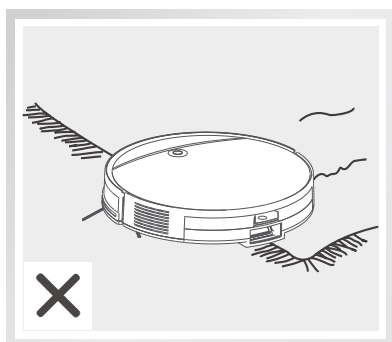

Por favor, pliegue los bordes de las alfombras antes de la limpieza.




Para evitar que se atasque durante la limpieza, arregle los muebles ordenadamente.

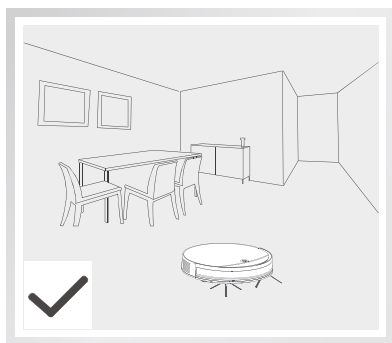


Operación del Producto

Atenciones

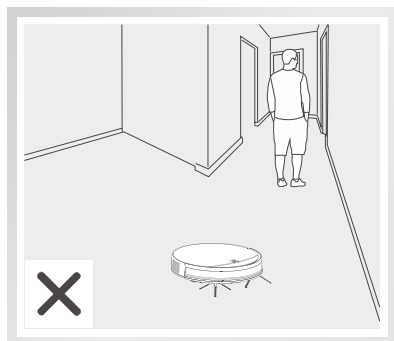

No se coloque en lugares estrechos como el umbral de la puerta o el pasillo para evitar bloquear al robot y que se salte algunas áreas.

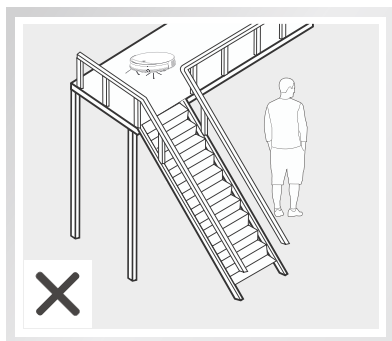



No permanezca en el piso de abajo cuando el robot esté trabajando en el piso de arriba para evitar lesiones por objetos que puedan caer.

Operación del Producto

Guía rápida

1 Posicionar base de recarga


- Conecte el adaptador con la base de recarga.
- Posicionamiento base de recarga: coloque la base de recarga horizontalmente contra la pared. No debe haber objetos a menos de 1m a izq. y der. y 2m hacia adelante. Tampoco debe haber objetos reflejantes alrededor (espejos)
- Conecte la corriente.

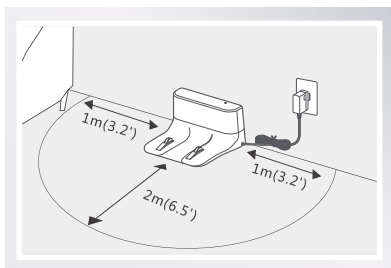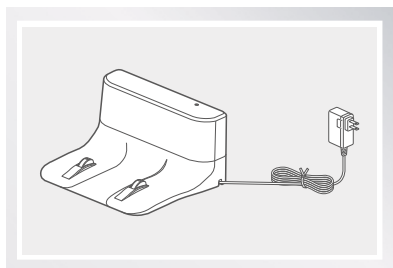

Recordatorio: Cuando la base está conectada al adaptador, la señal de luz de la misma se encenderá.

2 Encienda el robot

- Mantenga presionado el botón AUTO durante 2 segundos para encenderlo, y manténgalo presionado durante 3 segundos para apagarlo.

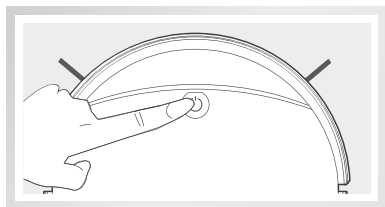


Recordatorio:

- Al terminar el trabajo, no apague el robot; manténgalo recargando hasta el próximo uso.
- Si el robot deja de funcionar durante más de diez minutos, entrará en modo de suspensión. Si necesita despertar de nuevo al robot, deberá pulsar una vez el botón AUTO.

Operación del Producto

3 Carga

1. Coloque el robot en la base de carga.
2. Si el botón AUTO parpadea en naranja, el robot se está cargando. El botón cambiará a verde cuando esté completamente cargado. Entonces la luz se apaga y el dispositivo entra en modo de suspensión.
3. Cargar durante 6 horas por primera vez.


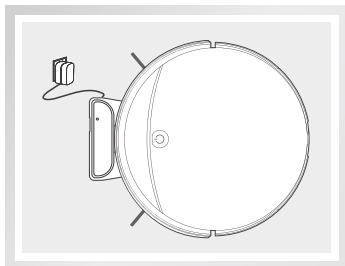


Recordatorio:

- Mantenga los pines de carga limpios en el uso diario para garantizar una buena conexión.
- Deje el robot en la base de carga para el uso diario y asegúrese de que la base de carga está conectada a la alimentación y el interruptor está encendido.
- Si no va a utilizar el robot durante mucho tiempo, por favor cárguelo completamente, apáguelo y manténgalo en un lugar seco y bien ventilado.

4 Comenzar la limpieza

Después de despertar al robot, puede pulsar el botón AUTO una vez, y el robot iniciará la limpieza automática.

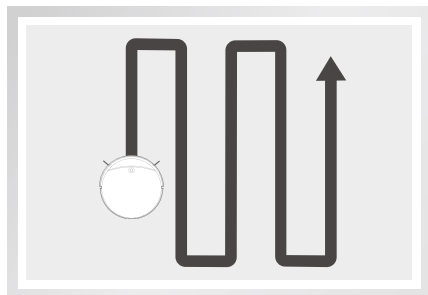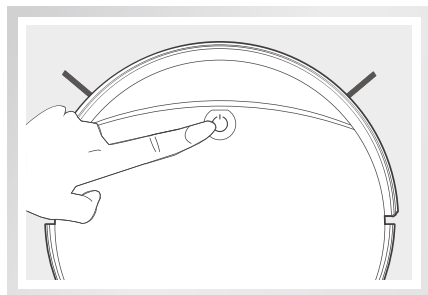


Operación del Producto

- * Antes de iniciar la limpieza, debe asegurarse de que la luz indicadora esté parpadeando y el robot esté en estado de activación. Si el robot está en modo de suspensión, presione el botón AUTO una vez para despertarlo.
- * Si desea elegir otros modos, opere en la App.
- * El robot realiza la planificación de la ruta de manera autónoma durante el proceso de trabajo. Si se mueve manualmente o se opera a través de la App (excepto pausa), el robot volverá a planificar la ruta y puede volver a limpiar el área ya limpiada.
- * Para garantizar la eficiencia del trabajo del robot, no manipule el robot. (Si se levanta la máquina, esta emitirá una alarma y dejará de limpiar, y deberá presionar el botón AUTO u operar la App para reiniciar la limpieza).

5 Pause

Cuando el robot esté trabajando, puede pausar el robot presionando el botón AUTO del robot o el botón "standby" en la App.

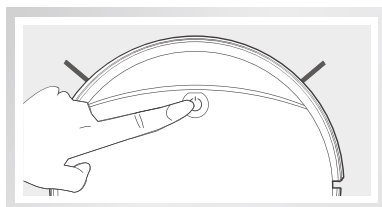


Recordatorio:

1. El robot entrará automáticamente en modo de suspensión si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos. Si desea iniciar el robot nuevamente, presione el botón AUTO una vez para despertarlo.
2. El robot planificará una nueva ruta de limpieza y limpiará nuevamente las áreas que ya han sido limpiadas.

Nota: Después de que el robot en modo de pausa se despierte nuevamente, necesita reiniciarse para comenzar a limpiar, y el robot no reanudará la limpieza no terminada previamente.

6 Modo de Suspensión

- * El robot entrará automáticamente en modo de suspensión si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos.

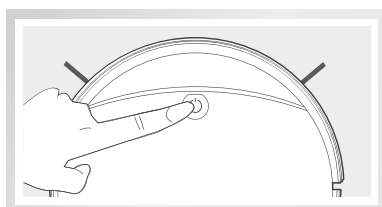


Operación del Producto

Selección de modos de limpieza

Para adaptarse a diferentes tipos de suelos y garantizar una limpieza exhaustiva, este producto ofrece múltiples modos de limpieza, que pueden seleccionarse mediante el mando a distancia o la aplicación asociada.


1 Carga Automática

El robot puede detectar cuando la batería está baja durante el proceso de limpieza y activar automáticamente el Modo de Carga y buscar la base de carga.

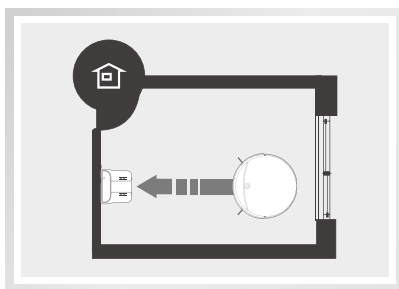


2 Modo Puntual

Este modo es adecuado para entornos donde la basura está más concentrada. En este modo, el robot puede realizar una limpieza concentrada en una ruta en "espiral" en un área designada.

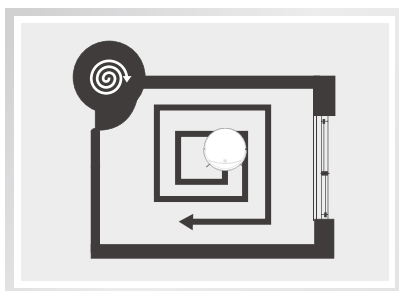

3 Modo de Bordes


Este modo está diseñado principalmente para limpiar las esquinas interiores. En este modo, el robot puede limpiar a lo largo del borde de objetos fijos (como paredes).

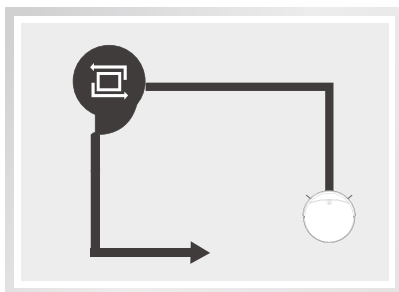


Conexión App y Alexa

Cómo conectar la aplicación ILIFE Clean

1. Escanee el código QR para instalar la aplicación. Busca "ILIFE Clean" en la tienda de aplicaciones móviles y descarga la App.
2. Regístrese e inicie sesión en la aplicación.

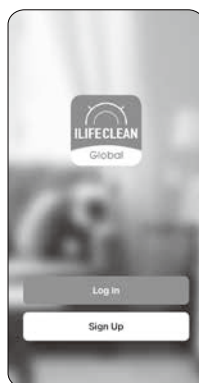

3. En primer lugar, inicie el robot pulsando el botón AUTO, mantenga pulsado el botón AUTO durante 5 segundos, suelte el botón una vez que la luz indicadora parpadee, y el dispositivo entrará en modo de emparejamiento, significa que el robot ha entrado en el modo de red.
4. Haga clic en "Añadir un dispositivo" o "+" en la esquina.

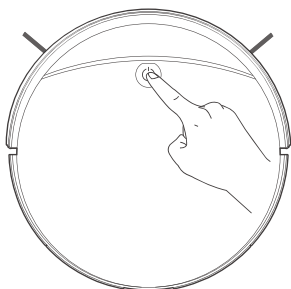


Conexión App y Alexa

5. Hay dos métodos disponibles para añadir el dispositivo a la App.

Bluetooth ⇌


Habilitar Bluetooth en su teléfono:

Para conectarse vía Bluetooth, asegúrese de que Bluetooth esté habilitado en su teléfono.

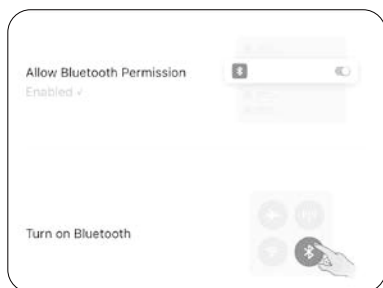

Proceso de emparejamiento:

Ir a la configuración en el teléfono y activar Bluetooth> Volver a la aplicación y el dispositivo aparecerá en la parte superior y haga clic en Agregar> Seleccione casa 2,4 GHz wifi e introduzca la contraseña> Descargar y terminar.

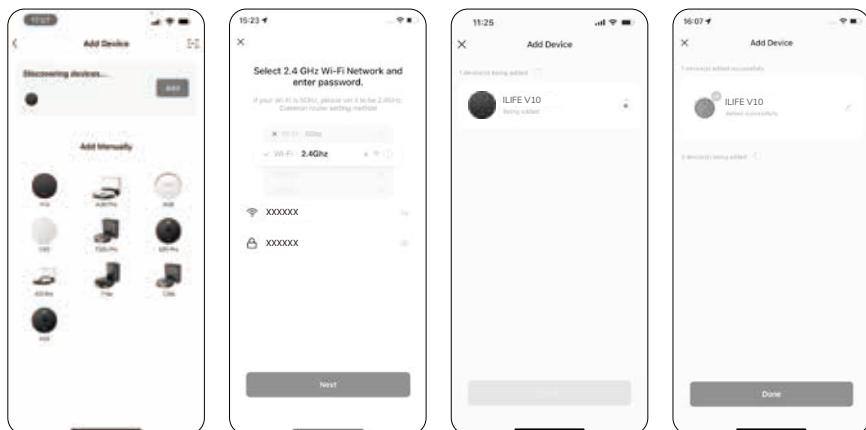

Conexión App y Alexa

Modo AP ⇐

Seleccione el modelo de su dispositivo.



Vaya a la configuración del teléfono y seleccione el hotspot del robot empezando por «SmartLife», tras conectarte correctamente, vuelve a la App.



Seleccione una red Wi-Fi de 2,4 GHz e introduzca la contraseña.





Se está procesando la conexión del dispositivo. Por favor, espere hasta que termine.



Conexión App y Alexa

Cómo conectar ILIFE Clean a Alexa

- 1 Conecte su robot a la aplicación ILIFE Clean.
- 2 Abra la aplicación Alexa, haga clic en "Skills y juegos" y busque "Smart Life".
- 3 Haga clic en "Habilitar para usar" en Smart Life.

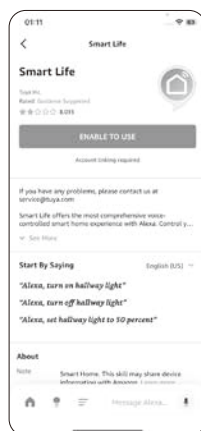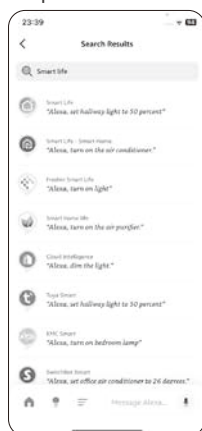





- 4 Ingrese su cuenta y contraseña de ILIFE Clean.
- 5 Haga clic en "Autorizar".
- 6 Siga adelante y "Alexa está buscando dispositivos para conectar..."



Mantenimiento del Producto

Limpieza del cubo de basura y el filtro


* Por favor, apague el robot antes de limpiar los accesorios y recuerde que corte la alimentación.

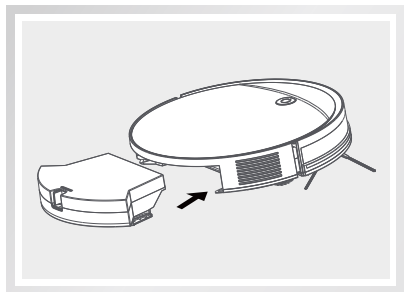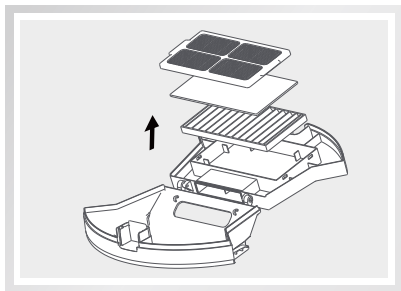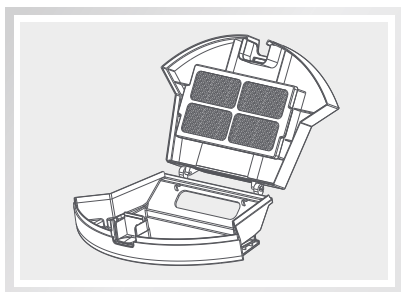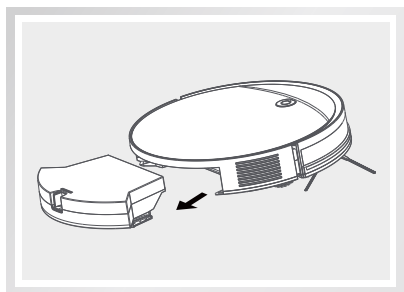


1. Saque el cubo de polvo del robot, abra la tapa superior del cubo de polvo y vierta la basura.
2. Saque el filtro primario y el filtro de alto rendimiento, sacuda ligeramente la basura del interior, límpielos, luego limpie el cubo de polvo y vuelva a colocar el cubo de polvo en el robot.

Mantenimiento del Producto

Limpieza del cepillo de rodillo

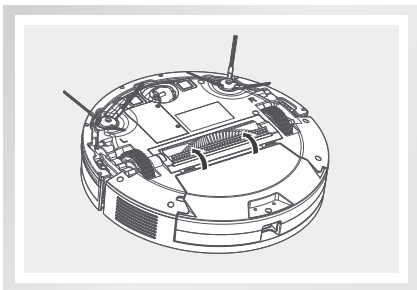


- 1 Dale la vuelta a la máquina, presiona la hebilla de la cubierta del cepillo rodante y retira la tapa.

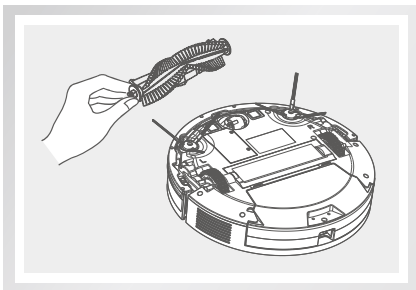

- 2 Retira el cepillo rodante.

- 3 Utiliza el accesorio de limpieza para eliminar el polvo tanto de la cavidad del cepillo principal como del cepillo rodante, por último, retira las marañas del cepillo rodante.


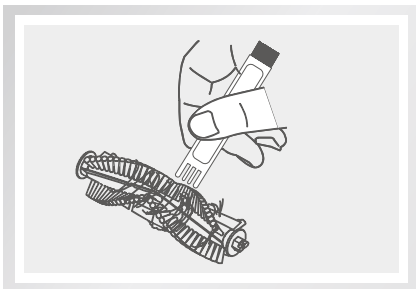
**Nota:**

Frecuencia de limpieza recomendada: una vez a la semana.

Mantenimiento del Producto


Limpieza de los cepillos laterales

Apague primero el robot, retire los tornillos y, a continuación, extraiga el cepillo lateral. cepillo lateral, limpie el pelo y otros objetos extraños enredados en él y y límpielo con un paño limpio.

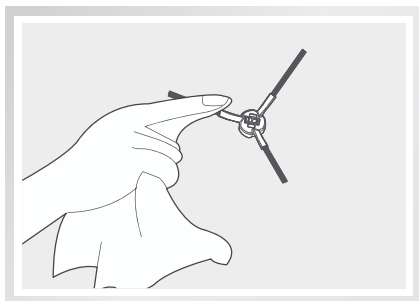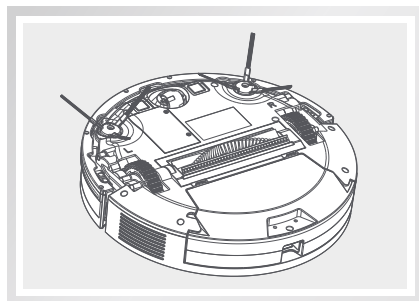


Revise las ruedas laterales

Cuando suene un zumbido, apaga la energía, y luego despeja cualquier objeto que bloquee las ruedas laterales.

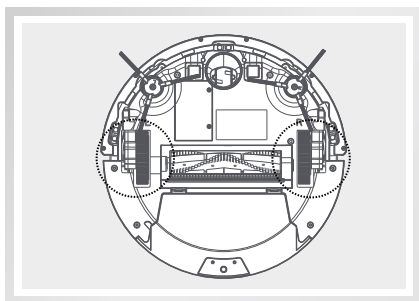


Otros accesorios



Limpie el pelo y los objetos extraños enredados en la rueda de morro y límpiela con un paño limpio.

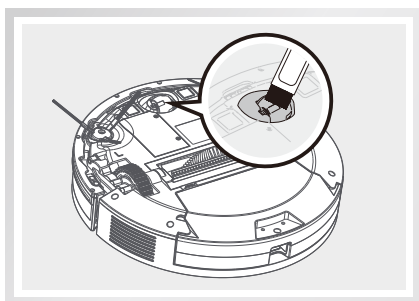

Mantenimiento del Producto

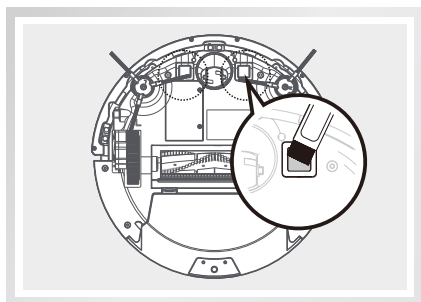

Limpie regularmente los pines de carga del robot y de la base de carga con un paño seco.

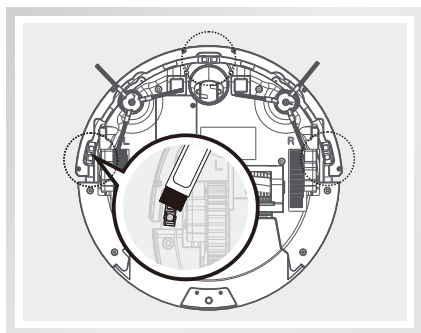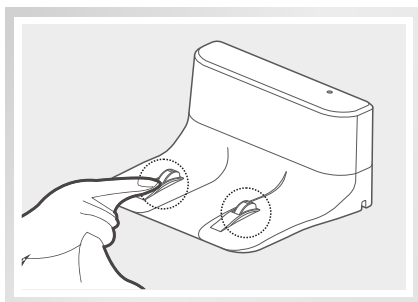

Limpie periódicamente el sensor con un paño seco para mantenerlo limpio.

- * Cuando la batería está en el estado profundo de descarga o no está en uso durante mucho tiempo, su capacidad se reducirá. En este caso, le sugeríamos que la active de nuevo. Cargue el robot en la base de carga durante 3 minutos, y repita 3 veces, luego cargue completamente el robot durante 5-6 horas.
- * El robot utiliza baterías de larga duración cíclica. No hay necesidad de reemplazarlo con frecuencia. Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte si es necesario.

Resolución de Problemas

Códigos de error

Cuando el robot no funcione correctamente, se lo recordará mediante pitido.

- Tonos corto

NO.	Tono	Causa Posible	Solución
01	•	Ruedas o cepillos laterales o problemas con el ventilador.	Compruebe y limpie las ruedas, los cepillos laterales y los ventiladores.
02	• •	Fallo del OBS o del sensor del parachoques o del sensor del acantilado.	Compruebe el parachoques y el OBS y limpie el sensor del acantilado.
03	• • •	El robot se atasca.	Mueve el robot.
04	• • • •	Fallo del cepillo de rodillo o del giroscopio.	Detecta y limpia el cepillo de rodillo, y mueve el robot.



Recordatorio:

Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, por favor intente lo siguiente:

1. En primer lugar, mantenga pulsado el botón AUTO durante 3 segundos para apagar el robot y, a continuación, mantenga pulsado el botón AUTO durante 2 segundos para encenderlo.
2. Si al reiniciar el robot sigue sin solucionarse el problema, envíe la máquina al centro de postventa para su reparación.

